



**Instruction Manual and Warranty for the PRO THERAPY
MAX Variable Amplitude Massage Gun**


**Bedienungsanleitung und Garantiehinweise für PRO
THERAPY MAX Massagepistole mit variabler Amplitude**

**Instrukcja obsługi i gwarancja PRO THERAPY MAX -
Masażer elektryczny z regulowaną amplitudą**

Other language versions available here:
Andere Sprachversionen verfügbar unter:
Inne wersje językowe dostępne pod adresem:



www.habys.com/warrantymanuals

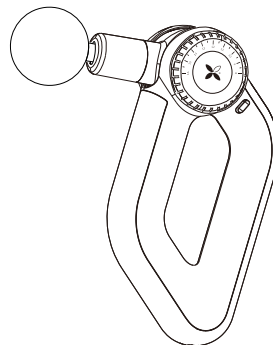

Manufacturer /Hersteller/ Producent:
HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
www.habys.com

EN ENGLISH

Page 1

DE DEUTSCH

Seite 25

PL POLSKI

Strona 51

Thank you for purchasing our muscle massager with adjustable amplitude.

Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Read this manual carefully before use and pay special attention to the safety warnings.

Explanation of symbols			
	Direct current		Li-ion recyclable
	WEEE Directive identification		Do not roll
	WARNING! Refer to Documents		Please read the manual carefully
	Fragile		Upwards
	Keep dry/ Protect from rain		Paper recycling
	Stacking layer limit		

Safety Instructions

Before using the device, please read and understand the following safety instructions to avoid injury or danger.

About the User Groups and Body Parts

- For use only by healthy adults.
- Use only on soft tissue areas of the body, avoiding pain or discomfort.
- Do not use on the head or on any hard or bony parts of the body.
- Bruising may occur even under controlled use. Check the treated area frequently and stop using the device immediately if pain or discomfort occurs. If symptoms persist, seek medical attention.
- Use only on clean, dry skin. Apply gentle pressure and move the device slowly over the skin. Do not keep it in one area for an extended period.
- Keep fingers, hair, and other body parts away from the moving parts or back of the massage head to prevent pinching or injury.
- Avoid using the device on areas with little muscle tissue or near bones, such as the spine, neck, joints, tibia, back of the hand, or top of the foot.
- Do not use near sensitive areas, organs, or the central nervous system, including the eyes, teeth, breast implants, prostheses, chest, abdomen, spine, or reproductive organs.
- Do not use on or near areas containing implants, as this may affect their function or cause loosening.
- Do not use on areas with bleeding, unhealed wounds, local infections, or inflammation.
- People with conditions that reduce sensitivity or the ability to feel pressure should not use this product.
- People with circulatory or thrombotic disorders should not use this product.
- People who are pregnant or have recently undergone surgery should not use this product.
- People with heart failure or severe weight loss (cachexia) should not use this product.

Important Safeguards

- Do not use the product on any area where a bone fracture may be present.
- If pain persists, stop using the device immediately and consult a doctor.
- This product is not a medical device and is not intended for medical use.
- Check the device and its connecting cable before each use. If any damage is found, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service provider to prevent injury or danger.

Important

This product should not be used under any of the following conditions without prior approval from a doctor: Pregnancy; complications of diabetes (such as neuropathy or retinal damage); presence of a pacemaker; recent surgery; epilepsy or migraine; osteoporosis; herniated disc; spondylolisthesis; spinal joint stiffness; recent joint replacement; intrauterine device (IUD); presence of metal implants such as needles, plates, or pins; or any other medical condition affecting your physical health.

These contraindications do not necessarily mean that you cannot use this product; however, you must consult your doctor and obtain professional medical advice before use.

About Device Operation

- Select the appropriate massage head before using the device.
- Do not place any objects into the ventilation openings.
- Do not immerse the device in water or allow liquid to enter the ventilation holes.
- Do not drop or misuse the device.
- Check the device, battery, and charger before each use.

Important Safeguards

- Do not modify or use the device for any other purpose.
- Do not leave the device running or charging unattended.
- Do not operate the device while it is charging.
- Do not throw the device into fire.
- Do not operate the device continuously for more than one hour. Allow it to rest for at least 30 minutes before the next use.

About battery

- Do not throw the battery into water or allow it to get wet.
- Do not charge the battery in hot environments or near open flames or heaters.
- If you notice battery leakage or a strong odor, move the device away from heat or flames immediately.
- Do not throw the battery into fire or expose it to high temperatures.
- Do not transport or store the battery with metal objects such as necklaces, hairpins, or coins.
- Do not connect the positive and negative terminals of the battery with wires or metal objects to avoid a short circuit.
- Do not pierce the battery with nails or other sharp objects.
- Do not strike, step on, crush, or throw the battery.
- Do not disassemble, modify, or attempt to open the battery in any way.
- Do not place the battery in a microwave oven or pressure cooker.
- If you notice a strong odor, excessive heat, deformation, discoloration, or any other abnormal condition, stop using the battery immediately.
- If the battery is in use or charging, disconnect it from the device or charger immediately.

Product Overview


This muscle massager is designed to provide a comfortable and relaxing massage experience. It helps ease muscle tension, supports relaxation after physical activity, and promotes a general feeling of comfort and well-being.

Purpose


For physical massage after exercise.

Main Technical Specifications

- Product name: PRO THERAPY MAX variable amplitude muscle massager;
- Product model: T-POZBEO001;
- Structure: The main structural components include the control unit, massage heads, and lithium battery;
- Massage gun vertical vibration frequency: ≤ 60 Hz;
- Amplitude: 8-16mm;
- Device: Rated voltage: 25W;
- Instrument: rated voltage: 21.9V $\approx$;
- Battery capacity: 2600mAh;
- Adapter: Input: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Output: 5V $\approx$ 3A/9V $\approx$ 2.22A/12V $\approx$ 1.67A
- Intelligent auto-off: 10 minutes;
- Speed levels: Gear 1:1500r/min; Gear 2:1700r/min;
Gear 3:1900r/min; Gear 4:2100r/min;
Gear 5:2300r/min; Gear 6:2500r/min;
- The device is equipped with a switch to control how it works;
- The massage head can be replaced as needed.

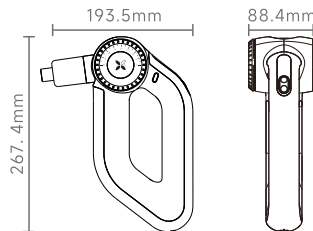

Main Structure

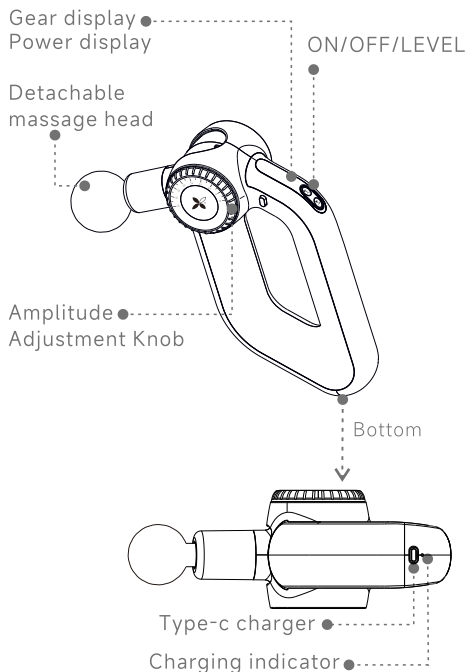

Main Structure


Installing and Replacing the Massage Head

Before replacing a massage head, make sure the device is switched off and unplug the massage head from the installation slot. Gently apply force to detach the massage head. Attach the new head to the massage gun by inserting the tab into the slot and ensure it is secured.

 Air Cushion Head Ideal for relaxing and massaging sensitive muscles of the body.	 Round Head Ideal for all muscle groups.
 Bullet head Ideal for targeting smaller muscle groups and precise deep-tissue relief.	 Flat head Suitable for all muscle groups. Provides an even and comfortable massage.
 Spade head Ideal for shoulders blades, IT bands, scraping, and flushing techniques.	 Dome Head Ideal for both small and large muscle groups, offering versatile full-body use.
 Ball Head Ideal for large muscle groups such as the quadriceps and gluteus maximus. Ideal for relaxing tight muscles and relieving general soreness.	 U-Shaped Head Ideal for the spine, the neck, shoulders, and other sensitive muscles and soft tissues.

Operation Steps

- 1) Make sure the device is turned off before attaching the massage head.
- 2) Press the massage head firmly into the device. (Tip: For the U-shaped head, make sure the buckle is aligned with the slot before inserting it. Otherwise, the head may fall off during use.)

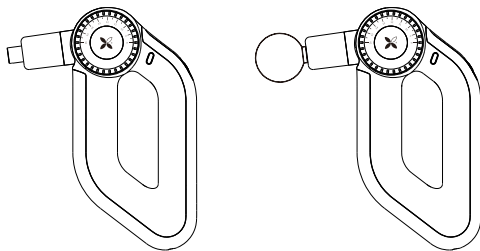

3) Button function description refers to the following table.


Button	Operation	Function
⏻	Long press	Turn on the device while it is off
		Turn off the device while it is on
	Press	In M1 mode or standby state, increase the gear In the standby state of M2/M3/M4 mode, the device works
⏮	Long press	In standby mode, mode switching In the working state of M2/M3/M4 mode, enter the standby state
		In the working state of M1 mode, reduce the gear
	Press	In the working state of M2/M3/M4 mode, enter the standby state
⏪	Rotation	"+" amplitude when the device is in standby or running
⏩	Rotation	"-" amplitude when the device is in standby or running

Note:

1. When the device is powered on, it defaults to M1 mode.
2. Mode switching can only be performed in standby mode.
3. M1 is a common gear mode (0-6 levels adjustable), while M2, M3, M4 are fixed modes and cannot be adjusted.
4. The device will automatically enter the standby state after operating for 10 minutes.
5. The device automatically turns off after 60 seconds of inactivity in standby mode.


Operation

4) Display Description

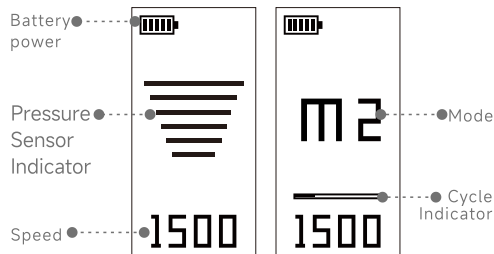

5) The arm angle of the device can be adjusted within a range of 0-90°.

To rotate the arm, press and hold the arm angle adjustment switch located on the left side of the device.

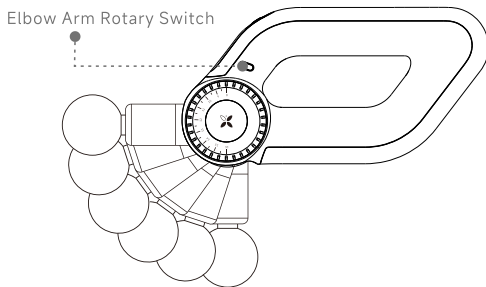

Operation

Mode Explanation

Mode	Introduction	Application	Features
M2	Automatic incremental mode. 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, and 2500 rpm work for 5 seconds respectively, cycle and repeat. The OLED screen will show the speed it's in. The massage gun will automatically turn off in about 10 minutes.	Muscle relax and recovery after workout	Low initial speed, speed will change from lowest to highest and repeat
M3	Automatic decreasing mode. 2500, 2300, 2100, 1900, 1700, and 1500 rpm work for 5 seconds respectively, cycle and repeat. The OLED screen will show the speed it's in. The massage gun will automatically turn off in about 10 minutes.	Activate muscle before workout	High initial speed, speed will change from highest to lowest and repeat
M4	Triangle wave mode. 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1900, 1800 work for 2 seconds respectively, cycle and repeat. The OLED screen will show the speed it's in. The massage gun will automatically turn off in about 10 minutes.	For all needs	The speed will change rapidly

Recommended usage method

THIN MUSCLES SHALLOW MASSAGE		
 Shoulder muscle group Amplitude: 8-9mm 1500-1900r/min Gear 1-3	 Chest muscle group Amplitude: 8-9mm 1500-1900r/min Gear 1-3	 Back muscle group Amplitude: 8-9mm 1500-1900r/min Gear 1-3
THICK MUSCLES DEEP MASSAGE		
 Calf muscle group Amplitude: 10-12mm 1900-2100r/min Gear 3-4	 Leg muscle group Amplitude: 10-14mm 1900-2300r/min Gear 3-5	 Gluteal muscle group Amplitude: 14-16mm 2100-2500r/min Gear 4-6

Charging

- We recommend using the power adapter provided with the product to ensure optimal and stable charging. The device may also charge with other compatible adapters, but charging time and performance can vary. If the “” icon appears on the screen, please use the supplied adapter or replace the adapter being used.
- Charge the device for approximately 3 hours before first use.
- Connect the output end of the charging cable to the TYPE-C charging port located on the bottom of the product. Then connect the input end of the charging cable to the power adapter.
- When the “” icon appears on the screen, and the charging indicator light is green and flashing, the device is charging.
- When the “” icon appears and the charging indicator light is off, the device is fully charged.
- When the “” icon appears on the screen, it means the battery level is low and the device needs to be charged.
- When the “” icon appears on the screen, it indicates battery overheat protection.
- Please let the device rest for at least 30 minutes before using it again.
- When the “” icon appears on the screen, it means a 5V power adapter is being used.
- When the “” icon appears on the screen, it means a 9V power adapter is being used.
- When the “” icon appears on the screen, it means a 12V power adapter is being used.
- It is not recommended to fully discharge the battery before charging.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The massage gun cannot be turned on.	The power is off.	Press and hold the Power button to turn on the massage gun.
	Low battery.	Charge the massage gun.
	The massage gun automatically shuts down after 10 minutes.	Press and hold the Power button to continue using the massage gun for another 10 minutes.
The massage gun automatically shuts down.	Overload protection is activated; the massage gun will shut down automatically when overloaded.	Turn on the massage gun again after 10 mins.
	The massage gun automatically shuts down after 10 minutes	Turn on the massage gun by pressing and holding the Power button to use it for another 10 minutes.
The massage gun is blocked.	Lubricating oil may solidify due to low temperature.	Loosen the massage head slightly, then turn on the massage gun.

Maintenance

- Clean the device with a slightly damp cloth, then wipe it dry.
- Do not allow any liquids to enter the device.
- Store the device in its box when not in use for an extended period.
- Do not disassemble the device.
- To ensure optimal battery performance, fully charge it to 100% and discharge it to 0% three times after purchase.
- If the device is not used for a long time, recharge the battery once per month.
- Damage caused by unauthorized disassembly or repair is not covered by the warranty.

Waste Battery Disposal

Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries).

 Danger	The battery used in this product is a special rechargeable battery and must not be used in other devices. Do not remove the rechargeable battery for charging. Failure to follow these instructions may cause overheating, fire, explosion, or damage. • Do not throw the battery into fire or expose it to high temperatures. • Do not pierce, strike, crush, or deform the battery. • Do not disassemble or modify the battery. • Do not connect the positive and negative terminals of the battery with metal objects. • Do not store the battery with metal items such as necklaces, hairpins, or coins. • Do not charge, use, or store the battery near heat sources or in direct sunlight. Failure to observe these precautions may result in overheating, fire, explosion, or other serious hazards.
 Danger	• Keep removed rechargeable batteries out of the reach of children. • If a battery is accidentally swallowed, seek medical attention immediately. • If battery fluid leaks, avoid contact with skin and handle as follows: – If the fluid gets into the eyes, it may cause blindness. Do not rub your eyes. Rinse immediately with clean water and seek medical attention. – If the fluid contacts the skin or clothing, it may cause irritation or burns. Wash the affected area with clean water. If discomfort persists, seek medical advice. • Disassembly is only permitted when the product is being disposed of. Failure to follow this instruction may result in fire, electric shock, or injury. • For repairs (other than battery replacement), contact the original retailer or an authorized service center.

- The built-in lithium-ion battery is a valuable resource that can be recycled.
- Please have it removed and taken to a qualified recycling or waste-disposal facility.

Conditions for Storage

- Store the product in a dry, well-ventilated, non-corrosive environment.
- If the device will not be used for an extended period, clean it, pack it properly, and store it.
- Recharge the device once a month to maintain battery performance and prevent moisture damage.

Warranty Conditions

1. For the purposes of the guarantee:
 - a) "Manufacturer" refers to HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company) with its registered seat in Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court Register, with the assigned KRS number: 0000513317, with the share capital in the amount of PLN 10.750.000 (ten million seven hundred fifty thousand zlotys), the capital has been fully paid up, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) "Buyer" refers to the final Buyer of the equipment, manufactured by the Manufacturer, including both the consumer and the entrepreneur.
 - c) "Distributor" refers to an entity that, under an agreement with the Manufacturer, sells the Equipment in a designated area.
 - d) "Authorized Service Centre" refers only to a service held by the Manufacturer or a service indicated by the Manufacturer and held by its Distributor.
 - e) "Equipment" refers to a movable item, manufactured by the Manufacturer, being the subject of the sales and to which the said warranty applies.

2. The manufacturer ensures good quality and efficient operation of the equipment for which the warranty card has been issued, for the period of 2 years.
3. The guarantee repair does not include the activities provided for in the manual, which the Buyer is obliged to perform on his own (installation of the Equipment, maintenance of the Equipment, etc.).
4. Liability under the guarantee covers only defects resulting from causes inherent in the Equipment., In particular, the guarantee does not cover any damage resulting from improper or inconsistent use, storage, maintenance or transport of the Equipment, as well as colour differences between the parts exposed and not exposed to solar radiation, the influence of chemical or abrasive agents, atmospheric pollution or accidental punctures and abrasions, the presence of stains or rings from greasy or dyeing substances (fats, creams, lotions or oils), permanent staining with dyes such as inks, permanent markers or other non-permanent dyes used in the production of clothing (e.g. dyes used to make blue jeans).
5. The guarantee does not cover any mechanical damage to the Equipment.
6. The buyer loses the guarantee rights in the event of:
 - a) the Manufacturer states that the Equipment was

- repaired by entity other than the Authorized Service,
 - b)making any design modifications to the Equipment without the prior written consent of the Manufacturer,
 - c)using the Equipment contrary to its intended use,
 - d)using the Equipment after revealing any defect in it.
- 7.Regardless of the loss of the guarantee rights, described above, in point 6, the Manufacturer shall not be liable for any damage to property or caused to third parties, which may be caused by the use of the Equipment covered by the guarantee.
- 8.The guarantee does not exclude or limit the rights resulting from the warranty for defects. Exercising the rights under the guarantee does not affect the seller's liability under the warranty for defects. If the Buyer exercises the rights under the guarantee, the time limit for the exercise of the rights under the warranty for defects is suspended on the date the Manufacturer is notified of the defect. The period runs further from the date of the Manufacturer's refusal to perform the obligations arising from the guarantee or the ineffective expiry of the time for their performance.
- 9.The scope of the guarantee coverage is limited to the territory of the country in which the Equipment


- was sold.
- 10.The Manufacturer shall perform its obligations under the guarantee (removal of defects or damage to the structure of the Equipment arising from reasons inherent in the Equipment, and disclosed during the guarantee period) free of charge within 14 days from the date of delivery of the Equipment to the Manufacturer or the Authorized Service Centre. If the repair of the Equipment cannot be performed within the above-mentioned period, the Manufacturer shall inform the Buyer of the above, and also indicate the reasons for the delay and the expected date of fulfilment of the recognized guarantee request.
- 11.The use of the guarantee rights requires the total (cumulative) fulfilment of four conditions:
- a)presenting a VAT invoice, receipt or other proof of purchase of the equipment to the Manufacturer, photographic documentation of the defective Equipment, together with a brief description of the reasons for submitting a guarantee claim,
 - b)reporting the defect within 14 (fourteen) days of its detection,
 - c)delivering the Equipment in original packaging at the expense of the Manufacturer, to the address indicated above in the guarantee card or to the

- address of the Authorized Service Centre,
d) designation of the place where the Manufacturer delivers the equipment after repairing it (limited to the country in which the Equipment was purchased).
12. The guarantee period is extended for the duration of the repair, starting from the date of delivery of the Equipment to the Manufacturer or to the Authorized Service Centre, to the date on which the Equipment was returned to the Buyer.
13. The responsibility of the Manufacturer or the Authorized Service Centre is to define the scope and the method of repairing the Equipment.
14. The guarantee is limited to the repair of the Equipment. The Manufacturer reserves the right to replace the Equipment with a non- defective one, if the repair exceeds the price of the Equipment indicated in the proof of purchase. Under the guarantee, the Buyer shall not be entitled to demand that the Equipment be replaced with a new one. The guarantee, in particular, does not cover liability for losses or damages incurred by the Buyer in connection with the fact that one is not able to use the Equipment.
15. The Manufacturer shall not be liable for any damage to the Equipment caused during the performance of the transport service by the delivery

- company until it is collected by the Manufacturer from the delivery company.
16. If the shipment of the Equipment was ordered by the Manufacturer, the Buyer is obliged to check the technical condition of the Equipment upon its receipt. If the Buyer finds that the Equipment has been damaged during the transport, the Buyer is obliged to:
- a) immediately, not later than within 3 days from the date of receipt of the shipment, notify the Manufacturer of any damage to the Equipment that occurred during transport, in order to enable the Manufacturer to submit a complaint to the delivery company and pursue related claims,
- b) provide the Producer with a complaint report drawn up between the Buyer and the delivery company.
17. The guarantee regulations contained in this document are the sole and exclusive guarantee rules for HABYS limited liability products.



Vielen Dank für den Kauf unserer Massagepistole mit variabler Amplitude. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf.

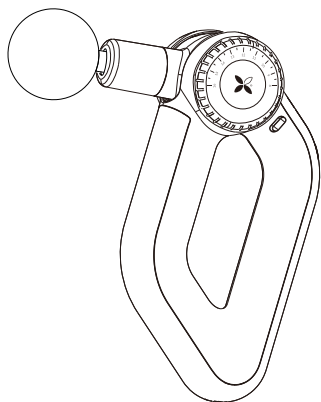

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Warnhinweise.

Erläuterung der Symbole und Abkürzungen

	Gleichstrom		Lithium-Ionen recycelbar
	Elektro- und Elektronik-Altgeräte		Nicht rollen
	WARNUNG! Siehe Unterlagen		Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig
	Zerbrechlich		Aufwärts
	Vor Regen schützen		Papierrecycling
	Maximale Anzahl der Stapelschichten		

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Geräts mit den folgenden Hinweisen vertraut. Andernfalls können Verletzungen oder Gefahren auftreten.

Über Benutzergruppen und Körperbereiche

- Nur für gesunde Erwachsene geeignet.
- Das Produkt darf nur auf weichen Gewebereichen des Körpers verwendet werden, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen.
- Nicht am Kopf oder auf harten bzw. knöchernen Körperstellen anwenden.
- Es kann zu Blutergüssen kommen, unabhängig davon, ob der Druck kontrolliert wird oder nicht. Überprüfen Sie den Massagebereich regelmäßig und beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen oder Unbehagen auftreten. Wenn die Beschwerden anhalten oder nicht nachlassen, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Nur auf trockener, sauberer Haut anwenden. Sanft auf die Haut aufsetzen und bewegen, nicht zu lange auf einer Stelle bleiben.
- Finger, Haare oder andere Körperteile vom Bewegungsbereich und der Rückseite des Massagekopfes fernhalten, da sie eingeklemmt und verletzt werden könnten.
- Nicht in Bereichen mit geringer Muskelabdeckung und in der Nähe von Knochen verwenden, z. B. an Wirbelsäule, Nacken, Kopf, Gelenken, Schienbein, Fußrücken oder Handrücken.
- Nicht in der Nähe der folgenden empfindlichen Körperbereiche, Organe oder des zentralen Nervensystems verwenden: Augen, Zähne, Brustimplantate, Prothesen, Brust, Bauch, Wirbelsäule, Geschlechtsorgane usw.
- Nicht in oder in der Nähe von Bereichen mit Implantaten verwenden, da dies deren Funktion beeinträchtigen oder zu einer Lockerung führen kann.
- Nicht auf Körperstellen mit lokalen Blutungen, offenen Wunden, Infektionen oder Entzündungen anwenden.

- Personen mit Grunderkrankungen, die keine Rückmeldung über Druckempfinden geben können, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Personen mit thrombotischen Erkrankungen dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Schwangere oder Personen, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Personen mit Herzinsuffizienz oder Kachexie dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Das Produkt darf nicht an Körperstellen mit möglichen Frakturen verwendet werden.
- Bei anhaltenden Schmerzen die Anwendung sofort beenden und einen Arzt konsultieren.
- Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung das Hauptgerät und das Verbindungskabel. Bei Beschädigung muss das Gerät vom Hersteller oder einem autorisierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wichtig

Dieses Produkt darf in den folgenden Situationen nur nach vorheriger Zustimmung eines Arztes verwendet werden: Schwangerschaft, Komplikationen bei Diabetes (wie Neuropathie oder Netzhautschäden), Herzschrittmacher, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Osteoporose, Bandscheibenvorfall, Wirbelgleiten oder Versteifung der Wirbelgelenke, kürzlich erfolgte Gelenkersatzoperation oder Intrauterinpeissar (Spirale), Metallnadeln oder -platten im Körper sowie andere gesundheitliche Probleme. Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie dieses Produkt grundsätzlich nicht verwenden dürfen, jedoch müssen Sie vor der Anwendung unbedingt einen Arzt konsultieren und sich fachkundig beraten lassen.

Über die Bedienung des Geräts

- Wählen Sie vor der Anwendung den am besten geeigneten Massagekopf aus.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und verwenden Sie es sachgemäß.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Gerät, den Akku und das Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu anderen Zwecken als vorgesehen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen; lassen Sie es anschließend 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.

Über den Akku

- Werfen Sie den Akku nicht ins Wasser und machen Sie ihn nicht nass.
- Laden Sie den Akku nicht unter heißen Bedingungen auf und verwenden oder lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Feuer oder Heizgeräten. Bei Austreten von Flüssigkeit oder starkem Geruch sofort das Gerät von der Feuerquelle entfernen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und erhitzen Sie ihn nicht.
- Es ist verboten, den Akku zusammen mit Halsketten, Haarspangen oder anderen Metallgegenständen zu transportieren oder zu lagern.
- Es ist verboten, den Plus- und Minuspol des Akkus mit Drähten oder anderen Metallgegenständen zu verbinden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

- Verwenden Sie keine Nägel oder spitzen Gegenstände, um den Akku zu durchbohren.
- Schlagen Sie nicht auf den Akku und treten Sie nicht darauf.
- Zerkleinern oder werfen Sie den Akku nicht.
- Es ist verboten, den Akku in irgendeiner Form zu zerlegen.
- Es ist verboten, den Akku in einer Mikrowelle oder einem Schnellkochtopf zu platzieren.
- Bei starkem Geruch, Überhitzung, Verformung, Farbveränderung oder anderen abnormalen Zuständen die Nutzung sofort einstellen; wenn der Akku verwendet oder geladen wird, entfernen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder trennen Sie das Ladekabel.

Produkteigenschaften

Diese Massagepistole wurde entwickelt, um ein angenehmes und entspannendes Massageerlebnis zu ermöglichen.


Sie hilft, Muskelverspannungen zu lösen, unterstützt die Entspannung nach körperlicher Aktivität und fördert ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens.

Verwendungszweck


Zur körperlichen Massage nach dem Training.

Technische Hauptspezifikationen

- Produktname: PRO THERAPY MAX variable amplitude muscle massager;
- Modell: T-POZBEO001;
- Aufbau: Besteht hauptsächlich aus einem Steuerungsmodul, Massageköpfen und einer Lithiumbatterie;
- Vertikale Schwingungsfrequenz: ≤ 60 Hz;
- Amplitude: 8-16mm;
- Nennleistung: 25 W;
- Nennspannung: 21,9 V $\pm$;
- Batteriekapazität: 2600 mAh;
- Adapter: Eingang: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Ausgang: 5V $\pm$ 3A / 9V $\pm$ 2.22A / 12V $\pm$ 1.67A
- Intelligente Abschaltzeit: 10 Minuten;
- Geschwindigkeitsstufen:
Stufe 1: 1500 U/min Stufe 2: 1700 U/min
Stufe 3: 1900 U/min Stufe 4: 2100 U/min
Stufe 5: 2300 U/min Stufe 6: 2500 U/min;
- Das Gerät ist mit einem Schalter zur Steuerung des Betriebs ausgestattet.
- Der Massagekopf kann je nach Bedarf ausgetauscht werden.

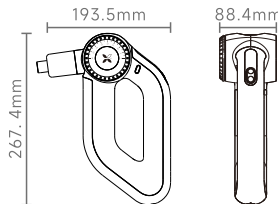

Aufbau des Geräts

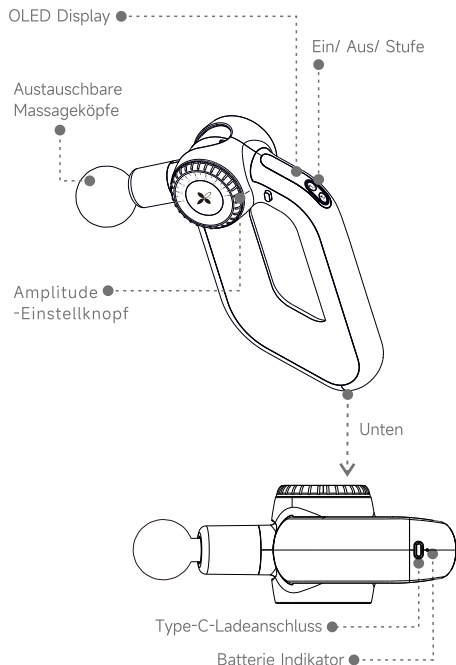

Aufbau des Geräts

Installation und Austausch des Massagekopfes

Bevor Sie einen Massagekopf austauschen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und entfernen Sie den Massagekopf aus dem Aufnahmeschlitz. Üben Sie leichten Druck aus, um den Massagekopf zu lösen. Setzen Sie den neuen Kopf ein, indem Sie den Vorsprung in den Schlitz stecken und sicherstellen, dass er fest sitzt.



Stoßdämpfender Kopf

Diesen Aufsatz können Sie verwenden, um empfindliche Muskeln des Körpers sanft zu entspannen.



Flacher Kopf

Dieser Aufsatz eignet sich für alle Körperbereiche und sorgt für eine gleichmäßige Massage der Muskeln.



Spitzenförmiger Kopf

Verwenden Sie diesen Aufsatz für Gelenke, tiefes Gewebe, Triggerpunkte sowie kleine Muskelbereiche wie Fuß- und Handgelenke.



Kugelkopf

Dieser Aufsatz eignet sich für große Muskelgruppen wie die Quadrizeps und den Gluteus maximus. Er ist ideal zur Entspannung und Lockerung verspannter Muskeln.



Spatel-Kopf

Ideal für die Schulterblätter, IT-Bänder sowie für Scraping- und Flushing-Techniken.



U-förmiger Kopf

Diesen Aufsatz können Sie für die Wirbelsäule, den Nacken, die Schultern sowie andere empfindliche Muskelbereiche und Weichteile verwenden.



Schaumstoff-Rundkopf

Ideal für alle Muskelgruppen.



Halbkugelkopf


Für kleine ebenso wie große Muskelgruppen geeignet.

Bedienungsschritte

1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Massagekopf anbringen.

2) Drücken Sie den Massagekopf fest in das Gerät hinein.

(Tipp: Beim U-förmigen Kopf darauf achten, dass die Schnalle mit dem Schlitz ausgerichtet ist, bevor Sie ihn einsetzen. Andernfalls könnte der Kopf während der Nutzung abfallen.)

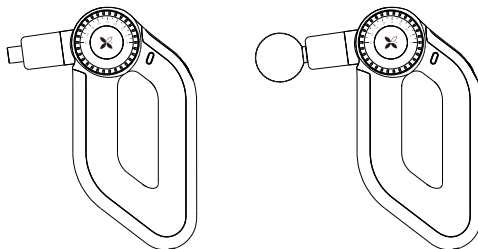


3) Beschreibung der Tastenfunktionen gemäß der folgenden Tabelle

Taste	Bedienung	Funktion
	Langer Druck	Schaltet das Gerät ein, wenn es ausgeschaltet ist.
	Kurzer Druck	Schaltet das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist.
		Im M1-Modus oder im Standby-Zustand erhöht sich die Geschwindigkeitsstufe.
		Im Standby-Zustand der M2/M3/M4-Modi startet das Gerät.
	Langer Druck	Im Standby-Modus: Wechsel zwischen den Modi.
		Im Betriebszustand der M2/M3/M4-Modi wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
	Kurzer Druck	Im Betriebszustand des M1-Modus verringert sich die Geschwindigkeitsstufe.
		Im Betriebszustand der M2/M3/M4-Modi wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
	Drehung	Erhöht die Amplitude (+), wenn sich das Gerät im Standby oder im Betrieb befindet.
	Drehung	Verringert die Amplitude (-), wenn sich das Gerät im Standby oder im Betrieb befindet.

Hinweis:


1. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, startet es standardmäßig im M1-Modus.
2. Das Umschalten der Modi kann nur im Standby-Modus durchgeführt werden.
3. M1 ist ein allgemeiner Gangmodus (0–6 Stufen einstellbar), während M2, M3 und M4 feste Modi sind und nicht angepasst werden können.
4. Das Gerät wechselt nach 10 Minuten Betrieb automatisch in den Standby-Modus.
5. Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität im Standby-Modus automatisch aus.

4) Display-Beschreibung

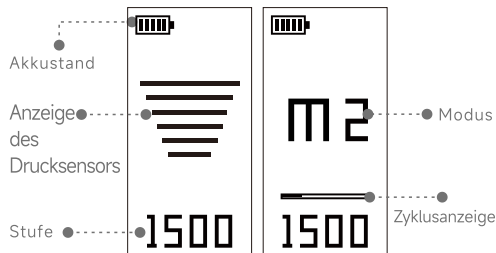

5) Der Winkel des Gerätearms kann im Bereich von 0-90° eingestellt werden.

Um den Arm zu drehen, drücken und halten Sie die Armwinkel-Einstelltaste auf der linken Seite des Geräts.

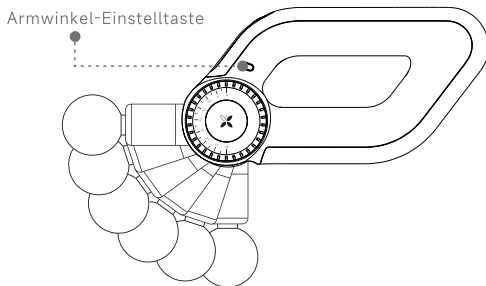

Moduserklärung

Modus	Einführung	Anwendung	Merkmale
M2	Automatischer ansteigender Modus. Die Geschwindigkeiten 1500, 1700, 1900, 2100, 2300 und 2500 U/min laufen jeweils 5 Sekunden und wiederholen sich zyklisch. Das OLED-Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Die Massagepistole schaltet sich nach etwa 10 Minuten automatisch ab.	Muskelentspannung und Regeneration nach dem Training.	Niedrige Anfangsgeschwindigkeit — die Geschwindigkeit steigt von der niedrigsten zur höchsten und wiederholt sich.
M3	Automatischer absteigender Modus. Die Geschwindigkeiten 2500, 2300, 2100, 1900, 1700 und 1500 U/min laufen jeweils 5 Sekunden und wiederholen sich zyklisch. Das OLED-Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Die Massagepistole schaltet sich nach etwa 10 Minuten automatisch ab.	Muskelaktivierung vor dem Training.	Hohe Anfangsgeschwindigkeit — die Geschwindigkeit sinkt von der höchsten zur niedrigsten und wiederholt sich.
M4	Dreieckswellmodus. Die Geschwindigkeiten 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1900 und 1800 U/min laufen jeweils 2 Sekunden und wiederholen sich zyklisch. Das OLED-Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Die Massagepistole schaltet sich nach etwa 10 Minuten automatisch ab.	Geeignet für den allgemeinen Gebrauch	Die Geschwindigkeit ändert sich schnell.

Empfohlene Anwendungsmethode

SANFTE MASSAGE FÜR KLEINERE MUSKELGRUPPEN		
 Schultermuskulatur Amplitude: 8–9 mm 1500–1900 U/min Stufe 1–3	 Brustmuskulatur Amplitude: 8–9 mm 1500–1900 U/min Stufe 1–3	 Rückenmuskulatur Amplitude: 8–9 mm 1500–1900 U/min Stufe 1–3
TIEFGEHENDE MASSAGE FÜR GRÖßERE MUSKELGRUPPEN		
 Wadenmuskulatur Amplitude: 10–12 mm 1900–2100 U/min Stufe 3–4	 Beinmuskulatur Amplitude: 10–14 mm 1900–2300 U/min Stufe 3–5	 Gesäßmuskulatur Amplitude: 14–16 mm 2100–2500 U/min Stufe 4–6

Laden

- Wir empfehlen, den dem Produkt beiliegenden Netzadapter zu verwenden, um ein optimales und stabiles Laden zu gewährleisten.
Das Gerät kann auch mit anderen kompatiblen Netzadaptern geladen werden, jedoch können die Ladezeit und die Ladeleistung variieren.
Wenn das Symbol für „“ auf dem Bildschirm erscheint, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Netzadapter oder ersetzen Sie den verwendeten Adapter
- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung etwa 3 Stunden lang auf. Verbinden Sie das Ausgangsende des Ladekabels mit dem TYPE-C-Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts. Anschließend verbinden Sie das Eingangsende des Ladekabels mit dem Netzadapter.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint und die Ladeanzeige grün blinkt, wird das Gerät geladen.
- Wenn das „“-Symbol erscheint und die Ladeanzeige ausgeschaltet ist, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass der Akkustand niedrig ist und das Gerät aufgeladen werden muss.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint, weist dies auf einen Überhitzungsschutz des Akkus hin. Bitte lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass ein 5V-Netzadapter verwendet wird.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass ein 9V-Netzadapter verwendet wird.
- Wenn das „“-Symbol auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass ein 12V-Netzadapter verwendet wird.
- Es wird nicht empfohlen, den Akku vor dem Aufladen vollständig zu entladen.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Die Massagepistole lässt sich nicht einschalten.	Die Stromversorgung ist ausgeschaltet.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Massagepistole einzuschalten.
	Niedriger Akkustand.	Laden Sie die Massagepistole auf.
	Die Massagepistole ist so eingestellt, dass sie sich nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten zu verwenden.
Die Massagepistole schaltet sich automatisch aus.	Der Überlastschutz ist aktiviert; die Massagepistole schaltet sich bei Überlastung automatisch ab.	Schalten Sie die Massagepistole nach 10 Minuten erneut ein.
	Die Massagepistole ist so eingestellt, dass sie sich nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten zu verwenden.
Die Massagepistole ist blockiert.	Das Schmieröl verfestigt sich bei niedriger Temperatur.	Lockern Sie den Massagekopf leicht und schalten Sie dann die Massagepistole ein.

Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Es darf kein Flüssigkeitseintritt in das Gerät erfolgen
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es bitte in der Box auf.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Wenn Sie möchten, dass der neue Akku innerhalb kurzer Zeit eine optimale Leistung erzielt, laden Sie ihn bitte dreimal oder öfter auf 100 % und verwenden Sie ihn jeweils bis 0 %.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte einmal pro Monat auf.
- Das Zerlegen des Geräts ohne Genehmigung ist verboten. Durch unsachgemäße Handhabung verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Entsorgung von Altbatterien

Bitte unterstützen Sie das Recycling von Akkus und Batterien (Lithium-Ionen-Batterien).

 Gefahr	Der in diesem Produkt verwendete Akku ist ein spezieller wiederaufladbarer Akku und darf nicht in anderen Produkten verwendet werden. Bitte entnehmen Sie den Akku nicht zum separaten Laden. • Die oben genannten Bedingungen können zu Überhitzung, Feuer, Explosion und anderen Gefahren führen. • Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder erhitzen Sie ihn nicht. • Durchbohren Sie den Akku nicht mit Nägeln, setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus und führen Sie keine Zerlegung oder Umwandlung durch. • Verbinden Sie die Plus- und Minuspole des Akkus nicht direkt mit Metallgegenständen. • Lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Halsketten, Haarklammern oder ähnlichen Metallgegenständen. • Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku nicht an heißen Orten wie in der Nähe von Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung. • Die oben genannten Bedingungen können zu Überhitzung, Feuer, Explosion und anderen Gefahren führen.
 Gefahr	Bitte bewahren Sie den entnommenen wiederaufladbaren Akku außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. • Falls der Akku versehentlich verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. • Wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt, berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen und gehen Sie wie folgt vor: • Gelangt die Akkuflüssigkeit in die Augen, besteht Erblindungsgefahr. Reiben Sie die Augen nicht mit den Händen. Spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie ärztlichen Rat. • Wenn die Akkuflüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, kann sie Hautentzündungen oder Verletzungen verursachen. Waschen Sie die betroffene Stelle mit klarem Wasser. Bei anhaltendem Unwohlsein suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. • Das Produkt darf nur im Falle der Entsorgung zerlegt werden. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen und anderen Unfällen kommen. • Wenn eine Reparatur erforderlich ist (außer dem Austausch des Akkus), wenden Sie sich bitte an den ursprünglichen Verkäufer.

- Der im Gerät integrierte Lithium-Ionen-Akku ist eine wertvolle Ressource und kann recycelt werden.
- Bitte entnehmen Sie den Akku und übergeben Sie ihn einer spezialisierten Einrichtung zur Entsorgung von Altbatterien.

Lagerungsbedingungen

- Das Produkt sollte in einer trockenen, gut belüfteten und nicht korrosiven Umgebung gelagert werden.
- Die Anzahl der gestapelten Massageschichten darf 5 nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es nach der Reinigung verpackt und gelagert werden. Es ist empfehlenswert, das Gerät einmal im Monat herauszunehmen und aufzuladen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

Garantiehinweise

1. Für die Zwecke dieses Dokuments:

- a) Hersteller: HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Jasto, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, eingetragen in das vom Amtsgericht in Rzeszów 12. Wirtschaftskammer des Nationalen Gerichtsregisters geführte Unternehmerregister mit einer zugewiesenen KRS-Nummer: 0000513317, mit einem Stammkapital von 10.750.000 PLN (in Worten: zehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Zloty), das Kapital ist vollständig eingezahlt, Ust-IdNr.: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) Käufer bezeichnet den Endabnehmer der vom Hersteller hergestellten Geräte, einschließlich Verbraucher und Unternehmen.
 - c) Vertreter ist ein Unternehmen, das im Rahmen eines Vertrags mit dem Hersteller die Geräte in dem bezeichneten Gebiet verkauft.
 - d) Unter "Autorisierter Servicestelle" ist nur die vom Hersteller geführte Servicestelle oder die vom Hersteller angegebene Servicestelle zu verstehen, die von seinem Vertreter geführt wird,
 - e) Gerät ist eine vom Hersteller hergestellte bewegliche Sache, die Gegenstand eines Kaufvertrags ist und für die die betreffende Garantie gilt.
2. Der Hersteller gewährleistet gute Qualität und

effizienten Betrieb des Geräts, für welches die Garantiekarte ausgestellt wurde, in dem Zeitraum: 2 Jahre.

- 3. Die Garantiereparatur umfasst nicht die in der Betriebsanleitung vorgesehenen Tätigkeiten, die der Käufer selbst durchführen muss (Montage des Geräts, Wartung des Geräts usw.).
- 4. Die Haftung im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die in der Ausstattung liegen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht vorschriftsmäßigen Gebrauch, Lagerung, Wartung oder Transport des Geräts verursacht werden, sowie auf Farbunterschiede zwischen Teilen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind und solchen, die es nicht sind, auf die Einwirkung von Chemikalien oder Scheuermitteln, auf Luftverschmutzung oder auf zufällige Einstiche und Abschürfungen, auf das Vorhandensein von Flecken oder Ringen, die durch fettige oder gefärbte Substanzen (Fette, Cremes, Lotionen oder Öle) verursacht werden, auf die dauerhafte Färbung mit Farbstoffen wie Tinten, Permanentmarkern oder anderen nicht dauerhaften Farbstoffen, die bei der Herstellung von Kleidung verwendet werden (z. B. Farbstoffe, die bei der Herstellung von Kleidung des Typs Blue Jeans verwendet werden).

5. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Gerät ab.
6. Der Käufer verliert die Rechte aus der Garantie in folgenden Fällen:
 - a) Der Hersteller feststellt, dass das Gerät während der Garantiezeit außerhalb der autorisierten Servicestelle repariert wurde,
 - b) Es wurden ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers baulichen Veränderungen an der Ausrüstung vorgenommen,
 - c) Das Gerät wurde für andere als die vorgesehenen Zwecke gebraucht,
 - d) Das Gerät wurde gebraucht, nachdem ein Konstruktionsfehler daran festgestellt worden ist.
7. Unbeschadet des oben in Abschnitt 6 beschriebenen Verlusts der Garantierechte haftet der Hersteller auch nicht für Sachschäden oder Schäden, die Dritten durch die Verwendung der unter die Garantie fallenden Geräte entstehen.
8. Durch die Garantie werden die Rechte aus der Mängelhaftung weder ausgeschlossen noch beschränkt. Die Ausübung der Garantierechte berührt nicht die Haftung des Verkäufers aus der Garantie. Macht der Käufer von seinen Rechten aus der Garantie Gebrauch, so wird der Lauf der Frist für die Ausübung der Rechte aus der Gewährleistung ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Mangels an den Hersteller unterbrochen. Diese

- Frist läuft ab dem Zeitpunkt der Weigerung des Herstellers, die Verpflichtungen aus der Garantie zu erfüllen, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem die Frist für deren Erfüllung unwirksam verstrichen ist.
9. Der Umfang des Garantieschutzes ist auf das Gebiet des Landes beschränkt, in dem das Gerät verkauft wurde.
 10. Der Hersteller ist verpflichtet, seine Garantieverpflichtungen (Beseitigung von Mängeln oder Schäden an der Struktur des Geräts, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die dem Gerät innewohnen und während der Garantiezeit auftreten) innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Lieferung des Geräts an den Hersteller oder an die autorisierte Servicestelle kostenlos zu erfüllen. Kann die Reparatur des Geräts nicht innerhalb der oben genannten Frist durchgeführt werden, so teilt der Hersteller dies dem Käufer unter Angabe der Gründe für die Verzögerung und des voraussichtlichen Datums der Erfüllung des anerkannten Garantieanspruchs mit.
 11. Die Ausübung der Garantierechte setzt die gemeinsame (kumulative) Erfüllung von vier Bedingungen voraus:
 - a) eine MwSt.-Rechnung, eine Quittung oder einen anderen Nachweis über den Kauf des Geräts durch den Käufer sowie eine fotografische Dokumentation des defekten Geräts zusammen mit

Garantie


- einer kurzen Beschreibung der Gründe für die Geltendmachung des Garantieanspruchs vorlegen,
- b) den Mangel innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach seiner Entdeckung melden,
- c) das Gerät in seiner Originalverpackung auf Kosten des Herstellers an seine oben in der Garantiekarte angegebene Adresse oder an die Adresse der autorisierten Servicestelle liefern,
- d) den Ort angeben, an den das Gerät nach der Reparatur vom Hersteller geliefert wird (beschränkt auf das Land, in dem das Gerät gekauft wurde).
12. Die Garantiefrist verlängert sich um die Dauer der Reparatur, gerechnet ab dem Tag der Übergabe des Geräts an den Hersteller oder die autorisierte Kundendienststelle bis zu dem Tag, an dem das Gerät an den Käufer zurückgegeben wird.
13. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder des autorisierten Dienstleisters, den Umfang und die Art der Reparatur des Geräts zu bestimmen.
14. Die Garantie ist auf die Reparatur des Geräts beschränkt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein mangelfreies Gerät zu ersetzen, wenn die Reparatur den im Kaufbeleg angegebenen Preis des Gerätes übersteigt. Der Käufer ist nicht berechtigt, im Rahmen der Garantie den Ersatz der Ausrüstung zu verlangen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf die Haftung für Verluste oder Schäden, die dem Käufer

Garantie

- dadurch entstehen, dass er an der Nutzung des Geräts gehindert wird.
15. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Gerät, die während des Transports durch den Transportunternehmer entstanden sind, bis der Hersteller das Gerät von dem Transportunternehmer erhalten hat.
16. Wurde die Lieferung des Geräts vom Hersteller in Auftrag gegeben, so obliegt es dem Käufer, den technischen Zustand des Geräts bei Erhalt zu überprüfen. Stellt der Käufer fest, dass die Sendung oder das darin enthaltene Gerät beschädigt sind, so ist der Käufer verpflichtet:
- a) dem Hersteller unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Sendung, alle während des Transports aufgetretenen Schäden am Gerät mitzuteilen, damit der Hersteller eine Reklamation beim Transportunternehmen einreichen und entsprechende Ansprüche geltend machen kann,
- b) dem Hersteller ein Reklamationsprotokoll zur Verfügung zu stellen, das zwischen dem Käufer und dem Transportunternehmen erstellt wurde.
17. Die in diesem Dokument enthaltenen Garantiebestimmungen sind die einzigen und ausschließlichen Garantiebestimmungen für die Produkte von HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.



Dziękujemy za zakup naszego masażera elektrycznego z regulowaną amplitudą. Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i jej zachowanie!

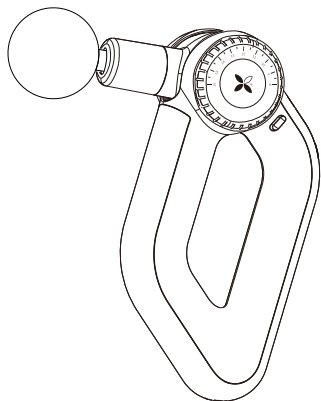

Przed rozpoczęciem użytkowania
zapoznaj się dokładnie z instrukcją i
przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

Wyjaśnienie symboli i skrótów

	Prąd stały		Akumulator Li-ion przeznaczony do recyklingu
	Identyfikacja zgodna z dyrektywą WEEE		Nie toczyć
	OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się z dokumentacją.		Zaleca się dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi
	Produkt delikatny – obchodzić się ostrożnie		W górę / Ku górze
	Chronić przed wilgocią/ Chronić przed deszczem		Recykling papieru
	Limit warstw przy piętowaniu		

Środki ostrożności

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Ich zignorowanie może prowadzić do obrażeń lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Grupy użytkowników i obszary stosowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie dla zdrowych dorosłych.
- Stosować tylko na miękkich tkankach ciała, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Nie stosować na głowie ani na twardych lub kostnych częściach ciała.
- Mogą wystąpić siniaki niezależnie od siły nacisku. Często kontroluj masowaną powierzchnię i natychmiast przerwij stosowanie w przypadku bólu lub dyskomfortu. Jeśli ból lub dyskomfort utrzymuje się lub nie ustępuje, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt można stosować tylko na suchych, czystych powierzchniach skóry. Naciskać i przesuwac delikatnie po skórze, nie pozostawać zbyt długo w jednym miejscu.
- Trzymać palce, włosy i inne części ciała z dala od osi i tylnej części głowy masującej, aby uniknąć przytraśnięcia i urazu.
- Nie stosować w miejscach o cienkiej warstwie mięśni i w pobliżu kości, takich jak: kręgosłup, szyja, głowa, stawy, kość piszczelowa, grzbiet stopy, grzbiet dłoni.
- Nie stosować w pobliżu wrażliwych części i narządów oraz ośrodkowego układu nerwowego: oczy, zęby, implanty piersi, protezy, klatka piersiowa, brzuch, kręgosłup, narządy rozrodcze itp.
- Nie stosować w pobliżu części ciała, w których znajdują się implanty, ponieważ może to wpłynąć na ich funkcjonowanie lub spowodować poluzowanie.
- Nie stosować na obszarach z krwawieniem, niezagojonymi ranami, miejscowymi infekcjami lub stanem zapalnym.
- Osoby z chorobami przewlekłymi uniemożliwiającymi odczuwanie nacisku nie mogą używać urządzenia.

- Osoby z chorobami zakrzepowymi nie mogą używać produktu.
- Kobiety w ciąży lub osoby po niedawnej operacji nie mogą używać urządzenia.
- Osoby z niewydolnością serca lub wyniszczeniem organizmu nie mogą używać produktu.
- Nie stosować na obszarach podatnych na złamanie.
- Jeśli ból jest uporczywy, natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do użytku medycznego.
- Przed użyciem sprawdzić urządzenie i kabel połączeniowy. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy je wymienić u producenta lub wykwalifikowanego serwisu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Ważne

Produkt nie może być używany w żadnej z poniższych sytuacji bez uprzedniej zgody lekarza: ciąża, powiktania cukrzycowe (takie jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki), rozrusznik serca, niedawno przebyta operacja, epilepsja lub migrena, osteoporoza, przepuklina krążka międzykręgowego, spondylolisteza lub sztywność stawów kręgosłupa, niedawno przebyta operacja wymiany stawu lub wkładka wewnątrzmaciczna (IUD), metalowe igły lub płytki, jakiegokolwiek problemy zdrowotne związane z kondycją fizyczną. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można używać produktu, ale przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać odpowiednie, profesjonalne porady.

O obsłudze urządzenia

- Proszę wybrać najbardziej odpowiednią głowicę masującą podczas używania urządzenia.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu wentylacyjnego.
- Nie zanurzać urządzenia ani nie dopuścić, aby woda dostała się do otworu wentylacyjnego.
- Nie upuszczać urządzenia ani nie używać go w niewłaściwy sposób.
- Przed użyciem sprawdzić urządzenie, baterię i ładowarkę.
- Nie używać urządzenia w celach innych niż przewidziane.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego lub podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania.
- Nie wrzucać urządzenia do ognia.
- Nie używać urządzenia przez godzinę ciągłej pracy; po tym czasie należy zrobić 30-minutową przerwę przed kolejnym użyciem.

O baterii

- Nie wrzucać baterii do wody ani nie dopuścić, aby się zmoczyła.
- Nie ładować baterii w gorących warunkach oraz nie używać ani nie przechowywać baterii w pobliżu ognia lub grzejnika. W przypadku wycieku baterii lub pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, natychmiast oddalić urządzenie od źródła ognia.
- Nie wrzucać baterii do ognia ani jej nie podgrzewać.
- Zabrania się transportu lub przechowywania baterii razem z naszyjnikami, spinkami do włosów lub innymi metalowymi przedmiotami.
- Zabrania się kontaktu bieguna dodatniego z biegunem ujemnym baterii przy użyciu przewodów lub innych metalowych przedmiotów w celu uniknięcia zwarcia.

- Nie używać paznokci ani innych ostrych przedmiotów do nakłuwania baterii.
- Nie uderzać ani nie deptać baterii.
- Nie zginać ani nie rzucać baterią.
- Zabrania się demontażu baterii w jakiegokolwiek formie.
- Zabrania się wkładania baterii do mikrofalówki lub szybkowaru.
- W przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, nagrzania, odkształcenia, odbarwienia lub innych nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Jeśli bateria jest w użyciu lub ładowaniu, należy natychmiast wyjąć ją z urządzenia lub odłączyć przewód ładowania.

Charakterystyka Produktu

Ten masażer elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić komfortowe i relaksujące doznania podczas masażu.

Pomaga rozluźnić napięcie mięśni, wspiera odprężenie po aktywności fizycznej oraz sprzyja ogólnemu poczuciu komfortu i dobrego samopoczucia.


Przeznaczenie urządzenia

Regeneracja mięśni po treningu z użyciem pistoletu do masażu.


Główne dane techniczne

- Nazwa produktu: Nazwa Produktu: Masażer elektryczny o zmiennej amplitudzie PRO THERAPY MAX;
- Modele produktów: T-POZBEO001;
- Budowa: Składa się głównie z modułu sterującego, głowicy masujących oraz baterii litowej;
- Częstotliwość pionowych wibracji: ≤ 60 Hz;
- Amplituda: 8–16 mm;
- Moc znamionowa: 25 W;
- Napięcie znamionowe urządzenia: 21,9 V $\pm$;
- Zasilacz: Wejście: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Wyjście: 5V $\pm$ 3A / 9V $\pm$ 2.22A / 12V $\pm$ 1.67A
- Pojemność baterii: 2600 mAh;
- Inteligentny czas pracy: 10 minut;
- Poziomy prędkości:

Poziom 1: 1500 obr./min	Poziom 2: 1700 obr./min
Poziom 3: 1900 obr./min	Poziom 4: 2100 obr./min
Poziom 5: 2300 obr./min	Poziom 6: 2500 obr./min;
- Urządzenie posiada przełącznik funkcji kontroli wyjścia
- Głowicę masującą można wymieniać w zależności od potrzeb

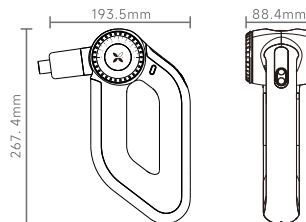

Budowa urządzenia

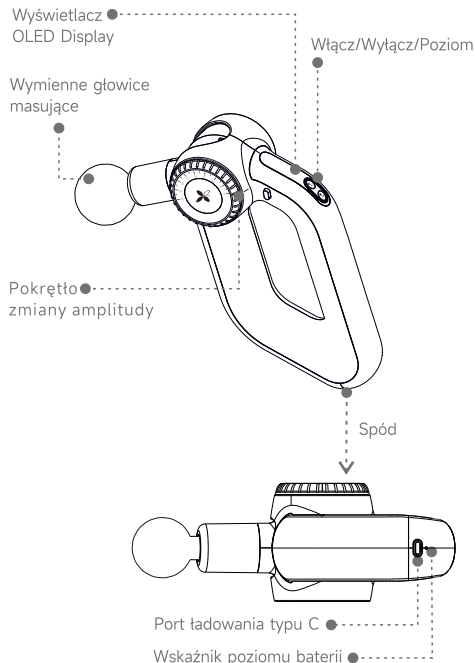

Budowa urządzenia

Montaż i wymiana głowicy masującej

Przed wymianą głowicy masującej upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie wyjmij głowicę z gniazda montażowego. Delikatnie pociągnij, aby odłączyć głowicę. Załóż nową głowicę, wsuwając jej trzpień w gniazdo i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.



Głowica płaska (pneumatyczna)

Idealna do relaksacji i masażu wrażliwych mięśni ciała.



Końcówka płaska

Odpowiednia dla wszystkich grup mięśniowych. Zapewnia równomierny i komfortowy masaż.



Końcówka punktowa

Idealna do pracy na mniejszych grupach mięśni i precyzyjnego masażu tkanek głębokich.



Głowica półkulista

Idealna do zarówno małych, jak i dużych grup mięśniowych, zapewniając wszechstronne zastosowanie na całe ciało.



Końcówka łopatkowa

Idealna do masażu okolic łopatek, pasma biodrowo-piszczelowego oraz do technik „scraping” i „flushing”.



Standardowa głowica kulista

Odpowiednia do dużych grup mięśniowych, takich jak mięsień czworogłowy uda czy mięsień pośladkowy wielki. Idealna do rozluźniania napiętych mięśni i łagodzenia ogólnych dolegliwości bólowych.



Końcówka okrągła

Idealna do masażu wszystkich grup mięśniowych.




Głowica w kształcie litery „U”

Służy do masażu okolic kręgosłupa, szyi, barków oraz innych wrażliwych partii mięśni i tkanek miękkich.

Instrukcja użytkowania

- 1) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zamocowaniem głowicy masującej.
- 2) Zamocuj głowicę masującą mocno do urządzenia.
(Wskazówka: W przypadku głowicy w kształcie litery U upewnij się, że zaczep jest wyrównany z otworem przed jej włożeniem. W przeciwnym razie głowica może odpaść podczas użytkowania.

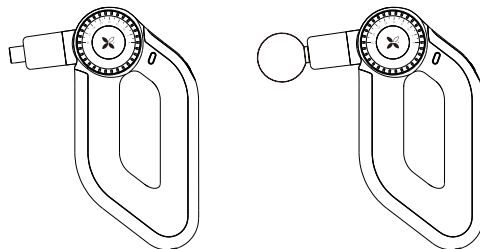


3) Przyciski – opis funkcji

Przycisk	Obsługa	Funkcja
	Długie naciśnięcie	Włącza urządzenie, gdy jest wyłączone.
		Wyłącza urządzenie, gdy jest włączone.
	Krótkie naciśnięcie	W trybie M1 lub w stanie czuwania zwiększa poziom prędkości. W stanie czuwania trybów M2/M3/M4 uruchamia urządzenie.
	Długie naciśnięcie	W trybie czuwania przełącza między trybami. W trybie pracy M2/M3/M4 przełącza urządzenie w tryb czuwania.
		W trybie pracy M1 zmniejsza poziom prędkości.
	Krótkie naciśnięcie	W trybie pracy M2/M3/M4 przełącza urządzenie w tryb czuwania.
	Obrót	Zwiększa amplitudę (+), gdy urządzenie jest w trybie czuwania lub pracy.
	Obrót	Zmniejsza amplitudę (-), gdy urządzenie jest w trybie czuwania lub pracy.

Uwaga:

1. Po włączeniu urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie M1.
2. Przełączanie trybów jest możliwe wyłącznie w trybie czuwania.
3. M1 to tryb z regulacją prędkości (0–6 poziomów), natomiast M2, M3 i M4 są trybami stałymi i nie podlegają regulacji.
4. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 10 minutach pracy.
5. Urządzenie automatycznie wyłącza się po 60 sekundach bezczynności w trybie czuwania.


4) Opis wyświetlacza

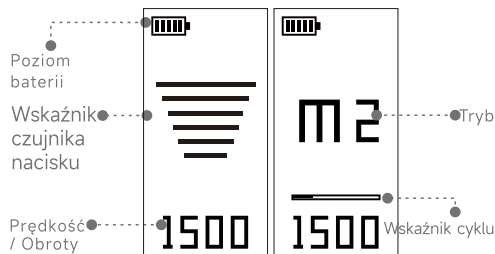

5) Kąt ustawienia ramienia urządzenia można regulować w zakresie 0-90°.

Aby obrócić ramię, naciśnij i przytrzymaj przełącznik regulacji kąta znajdujący się po lewej stronie urządzenia.

Przełącznik regulacji kąta ramienia

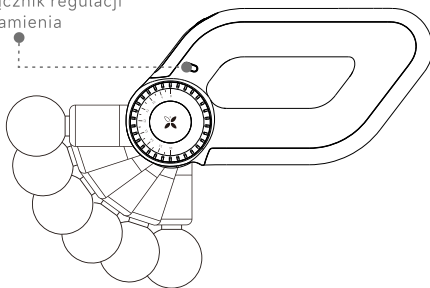

Opis trybów

Tryb	Opis	Zastosowanie	Cechy
M2	Tryb automatycznego zwiększania prędkości. Prędkości 1500, 1700, 1900, 2100, 2300 i 2500 obr./min działają po 5 sekund każda, powtarzając się cyklicznie. Wyświetlacz OLED pokazuje aktualną prędkość. Masażer automatycznie wyłączy się po około 10 minutach.	Relaksacja mięśni i regeneracja po treningu.	Niska prędkość początkowa — prędkość wzrasta od najniższej do najwyższej i powtarza cykl.
M3	Tryb automatycznego zmniejszania prędkości. Prędkości 2500, 2300, 2100, 1900, 1700 i 1500 obr./min działają po 5 sekund każda, powtarzając się cyklicznie. Wyświetlacz OLED pokazuje aktualną prędkość. Masażer automatycznie wyłączy się po około 10 minutach.	Aktywacja mięśni przed treningiem.	Wysoka prędkość początkowa — prędkość zmniejsza się od najwyższej do najniższej i powtarza cykl.
M4	Tryb falowy (trójkątny). Prędkości 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1900 i 1800 obr./min działają po 2 sekundy każda, powtarzając się cyklicznie. Wyświetlacz OLED pokazuje aktualną prędkość. Masażer automatycznie wyłączy się po około 10 minutach.	Odpowiedni do ogólnego użytku.	Prędkość zmienia się szybko.

Zalecana metoda użytkowania

ŁAGODNIEJSZY MASAŻ DLA MNIEJSZYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH		
 Grupa mięśni barku Amplituda: 8-9 mm 1500-1900 obr./min Poziom 1-3	 Grupa mięśni klatki piersiowej Amplituda: 8-9 mm 1500-1900 obr./min Poziom 1-3	 Grupa mięśni pleców Amplituda: 8-9 mm 1500-1900 obr./min Poziom 1-3
GŁĘBSZY MASAŻ DLA WIĘKSZYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH		
 Grupa mięśni tyłek Amplituda: 10-12 mm 1900-2100 obr./min Poziom 3-4	 Grupa mięśni nóg Amplituda: 10-14 mm 1900-2300 obr./min Poziom 3-5	 Grupa mięśni pośladkowych Amplituda: 14-16 mm 2100-2500 obr./min Poziom 4-6

Ładowanie

- Zalecamy używanie zasilacza dołączonego do produktu, aby zapewnić optymalne i stabilne ładowanie. Urządzenie może być również ładowane za pomocą innych kompatybilnych zasilaczy, jednak czas ładowania i jego wydajność mogą się różnić. Jeśli na ekranie pojawi się symbol „”, proszę użyć dołączonego zasilacza lub wymienić aktualnie używany adapter.
- Naładuj urządzenie przez około 3 godziny przed pierwszym użyciem.
- Podłącz końcówkę wyjściową przewodu ładowania do portu TYP-C znajdującego się na spodzie urządzenia. Następnie podłącz końcówkę wejściową przewodu do zasilacza.
- Gdy na ekranie pojawi się ikona , a wskaźnik ładowania miga na zielono, urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Gdy ikona  jest widoczna, a wskaźnik ładowania nie świeci, urządzenie jest w pełni naładowane.
- Gdy na ekranie pojawi się ikona , oznacza to niski poziom baterii i konieczność ładowania urządzenia.
- Gdy na ekranie pojawi się ikona , oznacza to ochronę przed przegrzaniem baterii.
- Pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut przed ponownym użyciem.
- Ikona  oznacza, że używany jest zasilacz 5V.
- Ikona  oznacza, że używany jest zasilacz 9V.
- Ikona  oznacza, że używany jest zasilacz 12V.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowywania baterii przed ładowaniem.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Nie można włączyć masażera.	Urządzenie jest wyłączone.	Włącz pistolet do masażu, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
	Niski poziom baterii.	Naładuj masażer.
	Masażer automatycznie wyłącza się po 10 minutach pracy.	Włącz masażer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aby kontynuować pracę przez kolejne 10 minut.
Masażer wyłącza się automatycznie.	Aktywowano ochronę przed przeciążeniem; masażer wyłączy się automatycznie w przypadku przeciążenia.	Włącz masażer ponownie po 10 minutach.
	Masażer automatycznie wyłącza się po 10 minutach pracy.	Włącz masażer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aby kontynuować pracę przez kolejne 10 minut.
Masażer jest zablokowany.	Olej smarujący może tężeć przy niskiej temperaturze.	Poluzuj lekko głowicę masażera, a następnie włącz urządzenie.

Konserwacja urządzenia

- Czyść urządzenie zwilżonym ręcznikiem z niewielką ilością wody, a następnie wytrzyj je do sucha.
- Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w dołączonym pudełku.
- Nie należy samodzielnie rozkładać ani demontować urządzenia.
- Aby nowa bateria osiągnęła optymalną wydajność w krótkim czasie, zaleca się trzykrotne pełne cykle ładowania do 100% i rozładowania do 0%.
- W przypadku dłuższego okresu nieużywania urządzenia, należy je ładować raz w miesiącu.
- Zabrania się rozbierania urządzenia bez zgody producenta. Uszkodzenia spowodowane przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Zasady utylizacji baterii

Prosimy o wspieranie recyklingu akumulatorów wielokrotnego ładowania (baterii litowo-jonowych)

 Niebezpieczeństwo	Bateria użyta w tym produkcie jest specjalnym akumulatorem wielokrotnego ładowania, który nie powinien być stosowany w innych urządzeniach. Proszę nie wyjmować akumulatora w celu jego ładowania. Powyższe działania mogą prowadzić do przegrzania, pożaru, pęknięcia i innych niebezpiecznych zjawisk. • Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie przegrzewaj jej; • Nie przebijaj gwoździami, nie uderzaj, nie rozkładaj ani nie modyfikuj; • Nie łącz bezpośrednio biegunów dodatniego i ujemnego za pomocą metalu; • Nie przechowuj baterii razem z naszyjniki, spinkami do włosów itp.; • Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj baterii w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu ognia lub na pełnym słońcu. Powyższe działania mogą prowadzić do przegrzania, pożaru, pęknięcia i innych niebezpiecznych zjawisk.
 Niebezpieczeństwo	Proszę przechowywać wyjęty akumulator z dala od małych dzieci. · W przypadku poknięcia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. • W przypadku wycieku elektrolitu z baterii nie należy dotykać cieczy gołymi rękami — należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: • Jeśli ciecz z baterii dostanie się do oczu, istnieje ryzyko utraty wzroku. Nie pocieraj oczu rękami. Natychmiast przemyj je czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem. • Jeśli ciecz z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniem, może spowodować stan zapalny lub obrażenia. Należy przemyć miejsce czystą wodą. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skonsultuj się z lekarzem. • Produkt może być rozebrany wyłącznie w przypadku jego trwałego wycofania z użytkowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru, porażenia prądem, obrażeń i innych wypadków. • W przypadku potrzeby naprawy (z wyjątkiem wymiany baterii) należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

- Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy w urządzeniu jest cennym zasobem, który można poddać recyklingowi.
- Proszę wyjąć go i przekazać wyspecjalizowanej organizacji zajmującej się utylizacją zużytych baterii.

Warunki przechowywania

- Produkt powinien być przechowywany w suchym, wentylowanym i niekorozyjnym środowisku.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, zapakować i przechować. Zaleca się wyjmowanie urządzenia raz w miesiącu i jego ładowanie, aby zapobiec zawilgoceniu.

Warunki gwarancji

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - a) Producent oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) Nabywca oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta, w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
 - c) Dystrybutor oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie.
 - d) "Autoryzowany Serwis" oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora,
 - e) Sprzęt oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne

- działanie sprzętu, na który wydana została przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie: dwa lata.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, konserwacja Sprzętu, itp.).
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekuć i przetarć, obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwale barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans).
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
 6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji

w przypadku:

- a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza Autoryzowanym Serwisem,
 - b) dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta,
 - c) używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - d) używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.
8. Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Sprzętu.
10. Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usunięcia wad lub uszkodzeń konstrukcji Sprzętu powstałych z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu. Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczyny opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia czterech warunków:
- a) przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę, a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego,
 - b) zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
 - c) dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,

- d) oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został zwrócony Nabywcy.
13. Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu i sposobu naprawy Sprzętu.
14. Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymiany Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozbawieniem go możliwości korzystania ze Sprzętu.
15. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewozowego do chwili jego odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewozowego.

16. Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecana przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
- a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu i dochodzenia związanych z tym roszczeń, b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i przedsiębiorcą transportowym.
17. Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.